



POKER
RELANCE * GAMBLE

I - NOTE COMPLEMENTAIRE NOTICE POKER A RELANCE

A - NIVEAU DE FACILITE 40 :

Cela veut dire que s'il rentre 100, seulement 40 doivent ressortir.

B - SABOT DE DEPART 1000 :

Cela veut dire que lorsqu'on allume l'appareil, le cerveau électronique considère qu'il y a déjà 1000 dans la caisse et calcule son pourcentage à partir de 1000.

C - AVEC JACK OR BETTER :

C'est pour laisser ou enlever la possibilité de gagner avec une paire habillée

II - TEST

NOT FOUND ON CONNECTORS - THANK THAT
IS NOT PIN (SINCE GND APPEARS)
BUT BY HOLDING MORE THAN 4 SECONDS
NOTHING APPEARS

Près des compteurs à l'intérieur, se trouve un bouton blanc.

- 1) Appuyez une fois pendant 3 à 4 secondes. Cela fera apparaître la grille pour le réglage du tube.
- 2) Appuyez une seconde fois, cela fera apparaître les couleurs pour le réglage des couleurs.
- 3) Appuyez une troisième fois pendant 3 à 4 secondes, cela fera apparaître un tableau sur lequel vous pouvez voir :
 - le nombre
 - le type des combinaisons gagnantes
 - le nombre de parties jouées
 - le nombre de parties annulées.
- 4) Appuyez une quatrième fois pendant 3 à 4 secondes, cela vous permettra de tester les boutons et les lampes.

III - HORS DU RELEVÉ DES CAISSES

A la troisième phase du test vous devez appuyer pendant 4 à 5 secondes sur le

.../...

bouton annulation situé au dessus de l'appareil, près de l'interrupteur, pour remettre les compteurs à zéro. Sinon, l'appareil continue à calculer le pourcentage sur les sommes déjà entrées auparavant.

IV - Cet appareil est un appareil d'amusement et naturellement vous vous conformez à la législation en vigueur.

???



Il a été monté par erreur 2 types de Swich sur seulement quelques cartes.
En cas de doute, pour les reconnaître :

- 1) Il apparaît un point ROUGE) 1er type de Swich, le plus courant
L'Inter est sur ON)
- 2) Il n'apparaît rien (ni trou, ni couleur)) 2ème type de Swich, rare
L'Inter est sur OFF)

NOTICE PLUS COMPLETE

1er CAS : Il apparaît un point ROUGE
L'Inter est sur ON

De l'autre côté, il apparaîtra un point creux sans couleur
L'Inter sera sur OFF



Point creux sans couleur

2ème CAS : Il n'apparaît rien (ni trou, ni couleur)
L'Inter est sur OFF

De l'autre côté, il apparaîtra un point creux sans couleur
L'Inter sera sur ON

Vérifiez si possible à l'ohmmètre : ON TOUJOURS INTER FERME
OFF TOUJOURS INTER OUVERT

REGLAGE CONSEILLE

NIVEAU DE FACILITE	: 40 à 50
SABOT DE DEPART	: 0 à 1000
MISES	: 20 points
RAPPEL AUTOMATIQUE DE LA MISE	: OUI
RELANCE	: OUI
JACK OR BETTER (Pair Habillée)	: Facile OUI : Difficile NON
RAMASSAGE DES CARTES	: Rapide
TEXTE	: Français
CARTES	: Américaines

POUR REGLER LES SWITCH

CONNECTEUR VERS LE BAS

COMP. SOLD.

GND 1 GND

GND 2 GND

3 +5

4 +5

5

6

7

1 CREDIT 8 2 CREDITS

10 CREDITS 9 5 CREDITS

10

RESET 11

12

2P. ENABLE 13

(CONNECT TO GROUND)

-NOT USED?

INPUTS NOT

FOUND

RED 16 GREEN

BLUE 17 SYNC

18 SPK

19 +12

20 +12

GND 21 GND

GND 22 GND

SWITCH.1

ON.OFF

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

SWITCH.2

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

PIN 2A → 1 CREDIT GND

" 3A → 2 "

" 4A → 5 "

" 5A → 10 "

" 7A → BOT

" 8A → START

" 9A → CANCEL (HOLD)

" 10A → TAKE SCORE

" 14A → HOLD 1

" 15A → " 2

" 16A → " 3

" 17A → " 4


" 18A → " 5

" 11A → GAMBLE -SV? 3A -SV?


" 12A → RED

" 13A → BLACK

J2

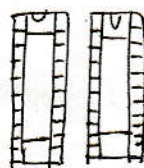

ALWAYS FOUND EMPTY

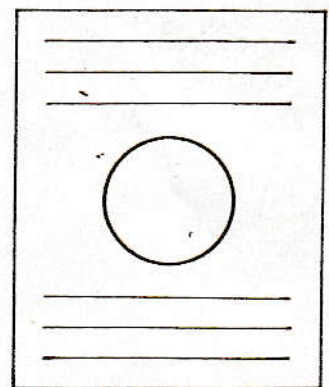

RADIATEUR

J2

J1

SWITCH N°1								
AFFECTATION	1	2	3	4	5	6	7	8
NIVEAU DE FACILITE ALEATOIRE	ON	ON	ON	ON				
100 %	OFF	ON	ON	ON				
95	ON	OFF	ON	ON				
90	OFF	OFF	ON	ON				
85	ON	ON	OFF	ON				
80	OFF	ON	OFF	ON				
75	ON	OFF	OFF	ON				
70	OFF	OFF	OFF	ON				
65	ON	ON	ON	OFF				
60	OFF	ON	ON	OFF				
55	ON	OFF	ON	OFF				
50	OFF	OFF	ON	OFF				
45	ON	ON	OFF	OFF				
40	OFF	ON	OFF	OFF				
35	ON	OFF	OFF	OFF				
30	OFF	OFF	OFF	OFF				
SABOT DE DEPART : 10.000 POINTS					ON	ON		
" " 5.000 "					OFF	ON		
" " 1.000 "					ON	OFF		
" " 0 "					OFF	OFF		
LIMITATION DE MISE : 20 POINTS							ON	ON
" " 15 "							OFF	ON
" " 10 "							ON	OFF
" " 5 "							OFF	OFF

SWITCH N°2								
AFFECTATION	1	2	3	4	5	6	7	8
MISE CONTINUE (RAPPEL AUTOMATIQUE	ON							
MISE NORMALE DE LA PRECEDENTE)	OFF							
AVEC RELANCE		ON						
SANS RELANCE		OFF						
AVEC QUITTE OU DOUBLE (ROUGE/NOIR			ON					
SANS " " " "			OFF					
AVEC JACK OR BETTER				ON				
SANS " "				OFF				
RAPIDE SANS RAMASSAGE DES CARTES					ON			
NORMAL AVEC " "					OFF			
BOUTTONS LUMINEUX CLIGNOTANTS						ON		
" " FIXES						OFF		
TEXTES FRANÇAIS							ON	
TEXTES ANGLAIS							OFF	
CARTES FRANÇAISE								ON
CARTES AMERICAINE								OFF

POKER A RELANCE

☐ REGLAGE STANDART