


"SQUASH"

PARTS SIDE		SOLDER SIDE	
GND	1	1	GND
GND	2	2	GND
+ 5V	3	3	+ 5V
+ 5V	4	4	+ 5V
START 1	5	5	START 2
1P RIGHT	6	6	2P RIGHT
1P LEFT	7	7	2P LEFT
1P MOV. RIGHT	8	8	2P MOV. LEFT
1P MOV. LEFT	9	9	2P MOV. RIGHT
	10	10	
	11	11	
	12	12	
	13	13	SPEAKER
	14	14	
COIN 1	15	15	RED
COIN 2	16	16	GREEN
COIN 3	17	17	BLUE
COIN 4	18	18	SYNC
	19	19	
+ 12V	20	20	+ 12V
GND	21	21	GND
GND	22	22	GND

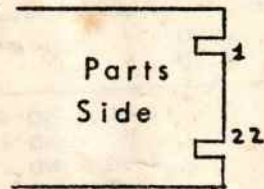

1 LEVA 2 POSIZIONI } PER OGNI GIOCATTORE
 2 PULSANTI
 TV ORRIZZONTALE

SQUASH

PROGRAMACION SWICH	1	2	3	4	5	6	7	8
COMBINACION A	OFF!							
COMBINACION B	ON!							
PUNTUACION MAX = 7		OFF!	OFF!					
PUNTUACION MAX = 11		ON!	OFF!					
PUNTUACION MAX = 15		OFF!	ON!					
PUNTUACION MAX = 21		ON!	ON!					
NIVEL DIFICULTAD 1				OFF!	OFF!			
NIVEL DIFICULTAD 2				ON!	OFF!			
NIVEL DIFICULTAD 3				OFF!	ON!			
NIVEL DIFICULTAD 4				ON!	ON!			
TEXTO ESPAÑOL						OFF!		
TEXTO INGLES						ON!		
FALTA AL TOCAR LA PELOTA AL CUERPO!							ON!	
SIN FALTA AL TOCAR AL CUERPO							OFF!	

COMBINACION A
=====

MON 1= 1MON 1 CRED.
MON 2= 1MON 2 CRED.
MON 3= 1MON 3 CRED.
MON 3= 1MON 4 CRED.

COMBINACION B
=====

MON 1= 2MON 1 CRED.
MON 2= 2MON 2 CRED.
MON 3= 2MON 3 CRED.
MON 4= 2MON 4 CRED.

NOTA. - PARA ESTE JUEGO ES NECESARIO DOS MANDOS ROTATIVOS ESPECIALES
PODEMOS SUMINISTRAR BAJO PEDIDO DICHS MANDOS.

CONEXIONADO MANDO ROTATIVO: Iaco componentes

o o o o
120 +5v gnd der

